


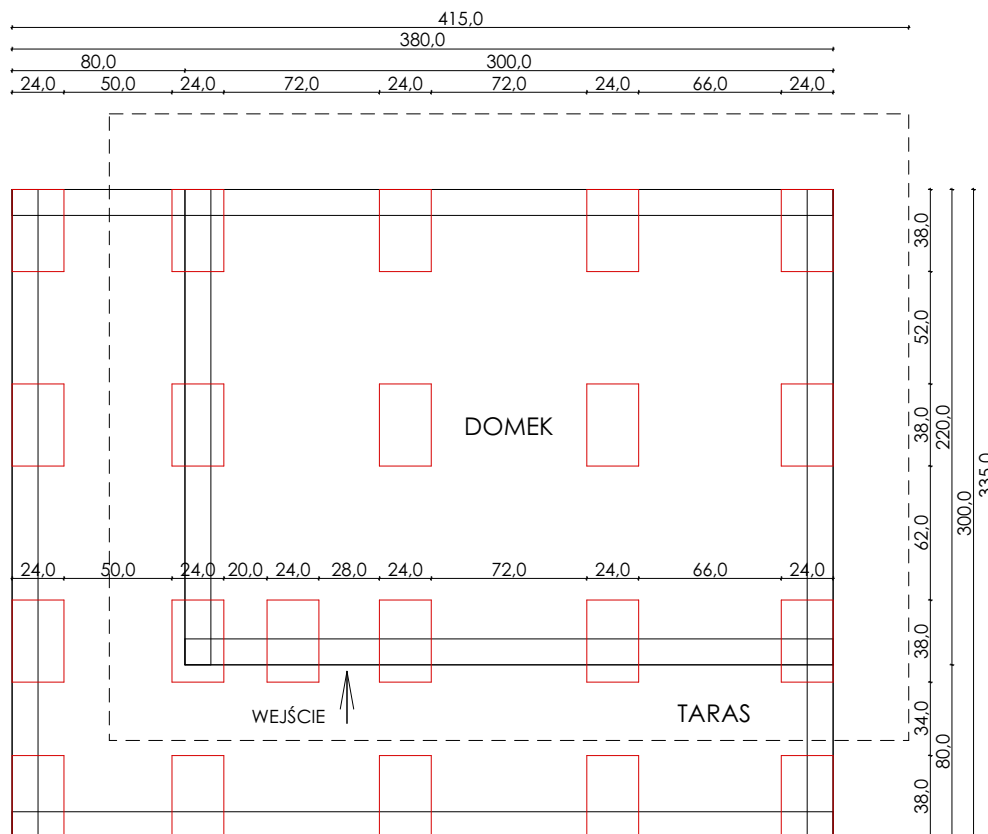

Plan przygotowania terenu

1. Rozmieścić betonowe bloczki fundamentowe zgodnie z załączonym planem.
2. Wypoziomować bloczki względem siebie i umieścić tak, by wystawały minimum 3 cm ponad trawnik.
3. Bloczki podsypać mieszaniną żwiru i cementu.
4. Na każdy bloczek przygotować kawałek papy.

 bloczek fundamentowy 38/24/12 cm

 obrys dachu

wymiary w centymetrach